




## Male BSPP | Male BSPP

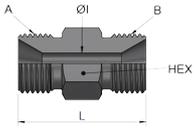

Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9FME 02ME02 01	1/8 M-BSPP M-BSPP 1/8 30k 316D	1/8	1/8	3.2	1/2   13	27	30k
D9FME 02ME04 01	1/8 M-BSPP M-BSPP 1/4 30k 316D	1/8	1/4	3.2	5/8   16	32	30k
D9FME 02ME06 01	1/8 M-BSPP M-BSPP 3/8 30k 316D	1/8	3/8	3.2	3/4   19	35	30k
D9FME 04ME0 401	1/4 M-BSPP M-BSPP 1/4 30k 316D	1/4	1/4	4	5/8   16	34	30k
D9FME 04ME0 601	1/4 M-BSPP M-BSPP 3/8 30k 316D	1/4	3/8	4	3/4   19	37	30k
D9FME 04ME0 801	1/4 M-BSPP M-BSPP 1/2 30k 316D	1/4	1/2	4	7/8   22	42	30k
D9FME 04ME12 01	1/4 M-BSPP M-BSPP 3/4 30k 316D	1/4	3/4	4	1+3/16   30	45	30k
D9FME 06ME06 01	3/8 M-BSPP M-BSPP 3/8 30k 316D	3/8	3/8	5	3/4   19	38	30k
D9FME 08ME0 801	1/2 M-BSPP M-BSPP 1/2 30k 316D	1/2	1/2	7.5	7/8   22	45	30k
D9FME1 2ME1201	3/4 M-BSPP M-BSPP 3/4 30k 316D	3/4	3/4	10	1+3/16   30	50	30k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.  
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 28/04/2026  
www.transferoil.com